

Überwachung  
garantiert!

# Mobiles Alarmsystem

Die drei  
???

**Möchtest du mit deinen Freunden eine geheime Besprechung abhalten, bei der euch niemand abhören oder beobachten darf? Oder erwartest du einen Überraschungsangriff deiner Schwester auf deine geheimen Schokoladenvorräte? Dann sichere deine nächste Umgebung mit deinem mobilen Alarmsystem. Genial daran ist, dass deine Empfangsstation mobil ist – befestige sie einfach an deinem Gürtel!**

**ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

So entgeht dir keine Bewegung – sogar durch die Wand hindurch:

1. Schalte dein Empfangsgerät am Ein-/Ausschalter ein. Du findest ihn an der Oberseite des Geräts (Bild 1).
2. Stelle nun die Schalter deiner beiden Bewegungssensoren auf „ON“ (Bild 1).
3. Platziere jeden der Sensoren an einen Platz in der Wohnung, an dem du verdächtige Bewegungen erwartest (Flur, Küchentheke, Treppenhaus usw.). Wichtig ist, dass die silbernen Pfeile an der Oberseite der Sensoren in die Richtung zeigen, die du überwachen willst. Du kannst die Bewegungssensoren anhand ihrer Nummern unterscheiden (Sensor 1 & Sensor 2). Merke dir, wo du den jeweiligen Sensor hingestellt hast.
4. Das Empfangsgerät kannst du für dich gut sichtbar platzieren, oder es auch mit dir herumtragen – mit dem Gürtelclip (Bild 3) befestigst du das Empfangsgerät an deiner Tasche oder an deinem Gürtel.

Dein Empfangsgerät schlägt noch bis zu 20 Meter von den Sensoren entfernt an und du kannst anhand der blinkenden Ziffer erkennen, ob Sensor 1 oder Sensor 2 den Alarm aktiviert. Die 1 blinkt, wenn sich vor der Linse von Sensor 1 etwas bewegt. Die 2 leuchtet auf, sobald Sensor 2 eine Bewegung registriert.

#### TIPPS!

Du kannst Sensor 1 weiter weg von dir und Sensor 2 etwas näher zu dir hin platzieren. Dann siehst du, ob die Bewegungsrichtung zu dir hin verläuft oder von dir weg geht. Am unteren Ende des Empfangsgeräts findest du einen Schalter, mit dem zwischen den beiden Einstellungen „Ton- und Lichtsignal“ (☐) und „nur Lichtsignal“ (⏏) wählen kannst. Bei der Einstellung mit Tonsignal hörst du zusätzlich die englische Ansage „Sector one (1)“ oder „Sector two (2)“.

Wenn du deinen Einsatz mit dem Mobil Alarmsystem beendet hast, stelle sowohl das Empfangsgerät als auch die beiden Sensoren auf „OFF“. So sparst du Batterien!

#### So kannst du Fehler beheben:


- Schau nach, ob die Linsen der Sensoren korrekt ausgerichtet sind – sie können am besten die Bewegung erfassen, die in direkter Linie vor ihnen stattfindet.
- Die Linsen dürfen nicht verdeckt sein und es dürfen keine Hindernisse direkt vor ihnen stehen.
- Sehr helles Licht (z.B. direktes Sonnenlicht) kann einen Fehlalarm auslösen.
- Falls das Empfangsgerät immer noch nichts melden sollte, musst du möglicherweise die Batterien in den Geräten erneuern.
- Die Sensoren reagieren auf Lichtveränderungen – bei Dunkelheit funktionieren sie nicht.

#### So kannst du die Sensoren am Empfangsgerät befestigen und transportieren:

Drehe den Kugelkopf am Ende des Halterings ganz nach unten und ziehe ihn ruckartig durch das runde Loch der Buchse seitwärts nach draußen. Jetzt kannst du die beiden Bewegungssensoren einfädeln (Bild 2). Lass den Kugelkopf von der Seite wieder einrasten und drehe ihn etwas nach oben, sodass er arretiert ist.

#### So werden die Batterien eingesetzt oder getauscht:

- Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!
- Entfernen Sie zuerst den Gürtelclip am Empfangsgerät. Dazu drücken Sie vorsichtig auf das lose Ende des Clips und schieben ihn nach unten in Richtung Entriegelungstaste (Bild 3). Gegebenenfalls muss die Entriegelungstaste leicht angehoben werden. Lösen Sie die Schraube mithilfe eines kleinen Schraubendrehers und heben Sie den Deckel des Batteriefachs an. Die Schraube bleibt dabei im Deckel hängen.
- Setzen Sie die neuen Batterien so ein, wie auf Bild 3 zu sehen. Beachten Sie dabei die richtige Polung der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach, schrauben Sie den Deckel wieder fest und klicken Sie den Gürtelclip wieder in seine Position.
- Ebenso verfahren Sie mit dem Batteriewechsel bei den beiden Bewegungssensoren.

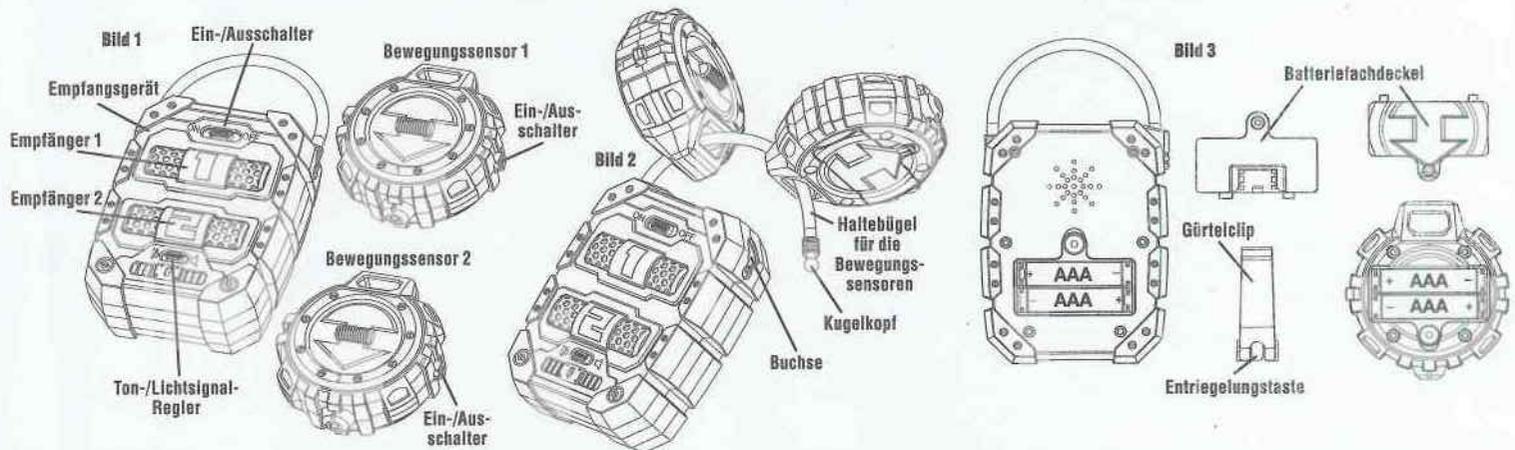

#### Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:

- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Zur Verwendung werden sechs 1,5-Volt-Batterien, Typ LR 03 (AAA, Micro) benötigt.
- Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden.
- Einen Kurzschluss der Batterie vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterie führen. Unbedingt darauf achten, dass keine geladenen oder frischen Batterien mit z.B. Münzen, einem Schlüsselbund oder anderen metallischen Gegenständen zusammengeführt werden.

#### Hinweise zum Umweltschutz:

Die elektronischen Teile dieses Produkts sind wiederverwertbar und dürfen zum Schutz der Umwelt am Ende ihrer Verwertung nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden. Sie müssen an einem Sammelpunkt für Elektroschrott abgegeben werden. Dieses Symbol weist darauf hin: Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

- Ungleiche Batterietypen (Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterie aus dem Spielzeug herausnehmen, bevor sie geladen wird.
- Leere Batterie aus dem Spielzeug entfernen. Verformungen der Batterie vermeiden.
- Gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll, sondern gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- WICHTIG! Geräte vor Feuchtigkeit schützen. Feuchte Geräte vor erneuter Benutzung reinigen und gut trocknen lassen.



#### Impressum:

1. Auflage 2015  
9716811 AN 150415  
© 2015 Franck-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5-7, D-70184 Stuttgart, Tel. +49 (0)711 2191-343

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantien, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.

Herstellung und Gestaltung: komunki – Michael Schlegel (Würzburg)  
Titelillustration: Wolfgang Peschke (Ostfildern)

Technische Änderungen vorbehalten.

# CE1622

Printed in China/Imprimé en Chine