

ENERGY SAVING SPA COVER

IMPORTANT SETUP NOTICE

The energy saving cover has two main components: the Outer Foam Filled Cover and the Inflatable Bladder that fits inside the spa.

Outer Foam Filled Cover:

The insulation foam layer inside the Outer Foam Filled Cover is vacuum packed to minimize space during shipping. Unfold the spa cover, open the caps on the two vacuum valves per diagram below to allow air into the foam layer. The insulation foam layer will expand as the air flows inside. Once the Energy Saving Spa Cover is fully expanded (around 5-10 minutes), close the vacuum valve caps by pushing down firmly on each cap.

IMPORTANT: Never attempt to inflate the outer cover using these 2 vacuum valves: the foam will expand on its own. Inflating the outer cover will damage the foam and void the warranty.

PARTS REFERENCE


DESCRIPTION	QTY.	PART NO.						
		28523	28532	28533	28534	28535	28536	28537
SPA COVER	1	12752G	13144G	13242G	13148G	13150G	12754G	13146G
SPA INFLATABLE BLADDER	1	12753	13145	13243	13149	13151	12755	13147
MALE BUCKLE	1	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G
FEMALE BUCKLE	1	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G

OPERATING INSTRUCTIONS

For Spa Inflatable Bladder

- Pull valve cap to open the valve on the SPA inflatable bladder.
- Insert the inflation hose into the valve. Inflate the bladder until it's firm to touch but not hard.
- Close valve cap securely after inflation.
- Insert inflated bladder in the spa tub flush with the top of the tub. Cover the entire spa with the Outer Foam Filled Cover and secure in position with the buckle and strap.

NOTE: If your Spa Set came with an "energy saving spa cover", please ignore the female buckles on the spa tub side wall. These buckles are for the installation of a regular spa cover (available separately).

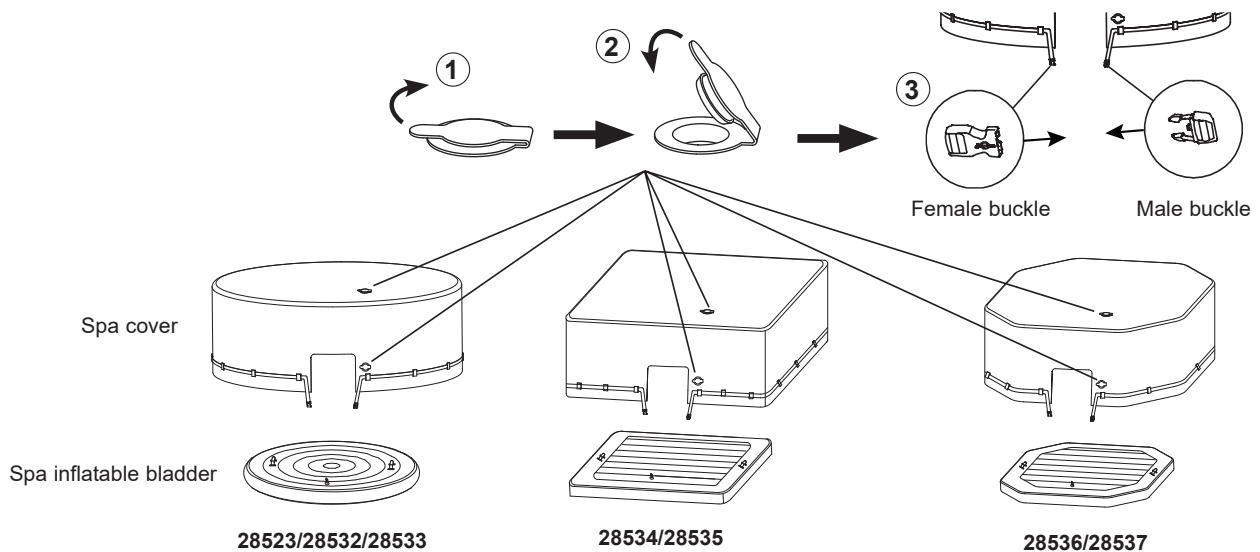

NOTE: Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

Storage: Clean and properly store the cover and related components indoors when the temperature drops below 4°C (39°F) or when not in use.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

SAVE THESE INSTRUCTIONS

134-IO-R0-2604

ENERGIESPARENDE WHIRLPOOL-ABDECKUNG

WICHTIGER HINWEIS ZUR NUTZUNG

Die energiesparende Abdeckung besteht aus zwei Hauptteilen: die mit Schaumstoff gefüllte Außenhülle und die aufblasbare Luftkammer, die in den Whirlpool passt.

Mit Schaumstoff gefüllte Außenhülle:

Die Isolierschaumschicht im Inneren der Schaumstoffaußenhülle ist vakuumverpackt, um den Platzbedarf beim Versand zu minimieren. Falten Sie die Whirlpool-Abdeckung auseinander, öffnen Sie die Kappen der beiden Vakuumventile (siehe Abbildung unten), um Luft in die Schaumstoffschicht zu lassen. Die Isolierschaumschicht dehnt sich aus, während die Luft nach innen strömt. Sobald sich die energiesparende Abdeckung vollständig ausgedehnt hat (ca. 5-10 Minuten), schließen Sie die Vakuumventilkappen, indem Sie fest auf jede Kappe drücken.

Wichtig: Versuchen Sie niemals, die Außenhülle über diese zwei Vakuumventile aufzupumpen: Der Schaumstoff dehnt sich von selbst aus. Das Aufpumpen der Außenhülle beschädigt den Schaumstoff und führt zum Erlöschen der Garantie.

TEILEREFERENZ


BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER						
		28523	28532	28533	28534	28535	28536	28537
WHIRLPOOL ABDECKUNG	1	12752G	13144G	13242G	13148G	13150G	12754G	13146G
AUFBLASBARE WHIRLPOOL ABDECKUNG	1	12753	13145	13243	13149	13151	12755	13147
MÄNNLICHE SCHNALLE	1	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G	11698G
WEIBLICHE SCHNALLE	1	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G	11799G

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufblasbare Luftkammer der Whirlpool-Abdeckung

- Ziehen Sie an der Ventilkappe, um das Ventil der aufblasbaren Luftkammer zu öffnen.
- Stecken Sie den Füllschlauch in das Ventil. Pumpen Sie die Luftkammer auf, sodass sie sich fest, jedoch nicht hart anfühlt.
- Verschließen Sie die Ventilkappe nach dem Aufpumpen wieder fest.
- Legen Sie die aufgepumpte Luftkammer in den Whirlpool, und zwar so, dass sie mit dem Poolrand bündig ist. Decken Sie den gesamten Whirlpool mit der mit Schaumstoff gefüllten Außenhülle ab und befestigen Sie sie mit der Schnalle und dem Gurt.

HINWEIS: Wenn Ihr Whirlpool-Set mit einer „energiesparenden Whirlpool-Abdeckung“ geliefert wurde, ignorieren Sie bitte die weiblichen Schnallen an der Seitenwand des Whirlpools. Diese Schnallen sind für die Anbringung einer **regulären Whirlpool-Abdeckung** (separat erhältlich) vorgesehen.

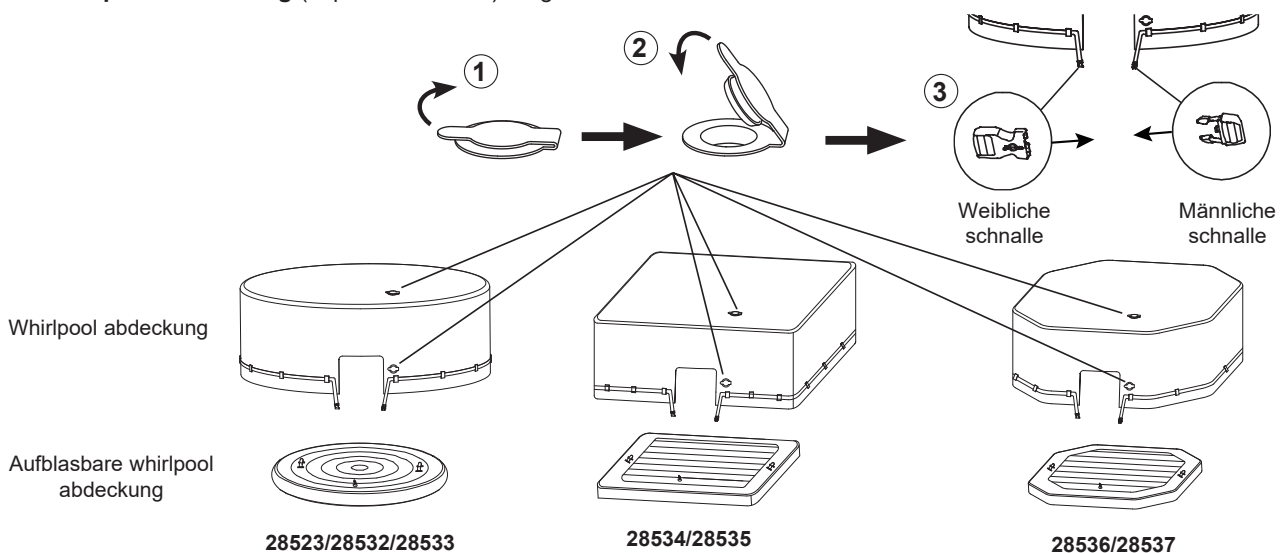

HINWEIS: Zeichnungen nur für Illustrationszwecke. Eventuelle Abweichungen zum Produkt möglich. Nicht maßstabgetreu.

Aufbewahrung: Reinigen Sie die Abdeckung und die zugehörigen Teile und lagern Sie sie ordnungsgemäß in einem geschlossenen Raum, wenn die Temperatur unter 4 °C (39 °F) fällt oder wenn sie nicht benutzt wird.

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF