


How to upgrade the sanitation function / So aktualisieren Sie die Hygienefunktion :

364





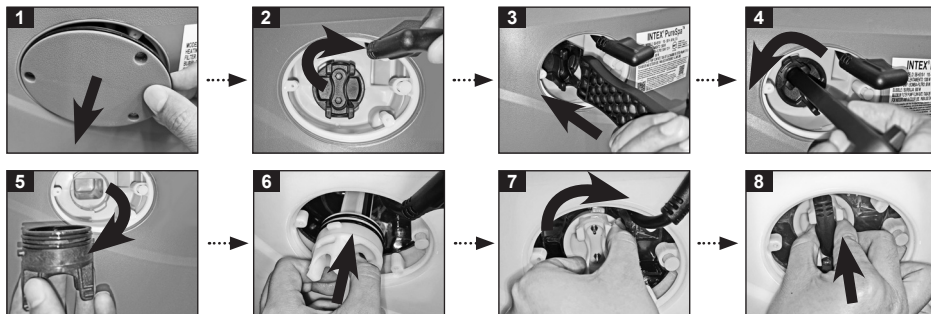

364-***-R0-2607

How to upgrade the sanitation function:

1. Purchase an "electrolytic cell", item number **#28530** from your local Intex Service Center listed in the separate "**Authorized Service Centers**" sheet.
2. Turn off the spa and unplug the power cord from the electrical socket.
3. Unscrew the filter cartridge assembly from the spa tub wall, and use the included plugs to cover the water inlet and outlet fittings from inside of the spa tub to prevent water from flowing out. For spas with external filter cartridge design, simply cover the inlet and outlet fittings.
4. Remove the screws from the electrolytic cell cover using a Phillips screwdriver (not included) and remove the cover.
5. Unplug the electrolytic cell cord. Unscrew the dummy socket in a counter-clockwise motion **with fingers or using the wrench handle included with the spa**.
6. Pull out the dummy socket and store it in a safe place for future use.
7. Insert the electrolytic cell (**#28530**) into the electrolytic cell housing. **NOTE:** Ensure the notch on the electrolytic cell is aligned with the ridge on the electrolytic cell housing. Turn the electrolytic cell clockwise to lock it in place.
8. Attach the cell cord to the electrolytic cell. Reverse above step 4 to replace and secure the electrolytic cell cover back.
9. Reverse steps 3 & 2 to reconnect your spa.





Activating the sanitation function:

1. Once the electrolytic cell is installed, make sure the control panel is off, then press and hold the sanitizer button () and the temperature decrease button () at the same time for about 3 seconds until you hear a beep and an "S" appears on the LED display. The sanitation function will be activated after 3 seconds. **NOTE:** an electrolytic cell must be installed first before the sanitation function can be activated. To deactivate the sanitation function, make sure the control panel is off, then press and hold the sanitizer button () and the temperature decrease button () at the same time for about 3 seconds until an "N" appears on the LED display.

So aktualisieren Sie die Hygienefunktion:

1. Erwerben Sie eine „Elektrolysezelle“, Artikelnummer **28530**, bei Ihrem lokalen Intex Service Center, das im separaten Blatt **„Autorisierte Service Center“** aufgeführt ist.
2. Schalten Sie den Whirlpool aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Entfernen Sie die Filterpatrone von der Innenseite des Whirlpools und – um zu verhindern, dass Wasser ausfließt – verwenden Sie die beiliegenden Verschlüsse um den Wasserzulauf und den Wasserablauf zu verschließen. Decken Sie bei Whirlpools mit externer Filterkartusche einfach die Einlass- und Auslassanschlüsse ab.
4. Lösen Sie die Schrauben aus der Abdeckung der elektrolytischen Zelle mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht inbegriffen) und entfernen Sie die Abdeckung.
5. Ziehen Sie das Elektrolysezellen-Kabel ab. Schrauben Sie das Blindelement entweder **mit den Fingern oder dem im Lieferumfang des Whirlpools enthaltenen Schraubenschlüsselgriff** gegen den Uhrzeigersinn ab.
6. Ziehen Sie das Blindelement heraus und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.
7. Setzen Sie die Elektrolysezelle (**#28530**) in das Elektrolysezellen-Gehäuse ein. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Rille auf der Elektrolysezelle auf die Kante auf dem Gehäuse der Elektrolysezelle geschoben wird. Drehen Sie die Elektrolysezelle im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
8. Befestigen Sie das Zellen-Kabel an der Elektrolysezelle. Kehren Sie den oben beschriebenen Schritt 4 um und befestigen Sie die Elektrolysezellen-Abdeckung wieder.
9. Führen Sie Schritt 3 und 2 in umgekehrter Reihenfolge aus, um Ihren Whirlpool wieder zu verbinden.

Aktivierung der Hygienefunktion:

1. Sobald die Elektrolysezelle installiert ist, stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die Hygienetaste () und die Taste zur Verringerung der Temperatur () gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und ein „S“ auf dem LED-Display erscheint. Die Sanitärfunktion wird nach 3 Sekunden aktiviert. **HINWEIS:** Bevor die Hygienefunktion aktiviert werden kann, muss zunächst eine Elektrolysezelle installiert werden. Um die Hygienefunktion zu deaktivieren, vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die Hygienetaste () und die Taste zur Verringerung der Temperatur () gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis ein „N“ auf dem LED-Display erscheint.

Refer to the spa main owner's manual on how to operate the sanitation system. / Beachten Sie die Whirlpool-Bedienungsanleitung zum Betrieb des Hygienesystems.



©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®